

Destacando tecnología de cápsulas microscópicas dinámicas que entrega una gama completa de frecuencias originalmente diseñada para músicos profesionales, los SCL2 permiten un mejoramiento ideal para los dispositivos reproductores de sonido portátiles de hoy. La selección incluida de fundas intercambiables permite el ajuste de modo personal para mayor comodidad - y los SCL2 se entregan con un estuche de transporte que facilita guardarlos.

©2007, Shure Incorporated  
27ES3248 (Rev. 1)

Printed in U.S.A.

### SELECCION DE UNA FUNDA PARA EL AURICULAR

Sus auriculares vienen con una selección de fundas. Verifique que la funda que utilice sea fácil de insertar en los oídos, cómoda y fácil de sacar de los oídos.



#### Fundas flexibles

En tamaños pequeño, mediano y grande. Hechas de PVC translúcido.



#### Fundas flexibles suaves

En tamaños pequeño, mediano y grande. Hechas de caucho flexible.




#### Fundas de espuma

Cuando se usan las fundas de espuma, comprima la funda entre los dedos antes de insertarla en el canal auditivo. Sujete el auricular durante unos diez segundos después de ponérselo mientras se expande la espuma y se forma un sellado hermético.

### USO DE LOS AURICULARES

Se ilustran a continuación dos métodos populares para usar los auriculares.

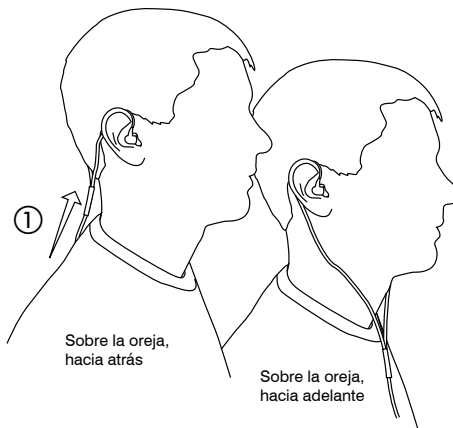


Tense el cable y recoja la holgura levantando el manguito del cable ①.

### PROTECTOR CONTRA CERA

Coloque los protectores contra cera en la punta de los auriculares SCL2 antes de usarlos. Estos anillos protectores se encuentran en una tira adhesiva del juego de calces que viene con sus auriculares.

Para colocar un protector contra cera en uno de los auriculares SCL2:

1. Quite la funda de la punta del auricular.
2. Si el protector contra cera del auricular está sucio, quítelo.
3. Limpie la punta del auricular SCL2 con una toallita de papel humedecida con antiséptico o alcohol.
4. Compruebe que la punta esté seca y después quite un protector contra cera de la tira suministrada y colóquelo en la punta, con el lado adhesivo hacia abajo.
5. Vuelva a colocar la funda en el auricular.

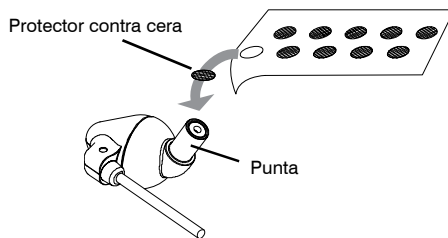


**IMPORTANTE:** ¡No coloque los protectores contra cera en las fundas! Los protectores contra cera han sido diseñados para uso en la punta de los auriculares solamente. Si los protectores contra cera se colocan en las fundas, no funcionarán correctamente y podrían salirse de las fundas y quedar en los oídos.


### INSERCIÓN DE LOS AURICULARES

Si el audífono parece haber perdido respuesta a frecuencias bajas (bajos), verifique que el sello entre el audífono y el oído sea ajustado, o intente utilizar una funda de tamaño diferente.

**Advertencia:** No empuje la funda de los audífonos más allá de la entrada del canal auditivo.

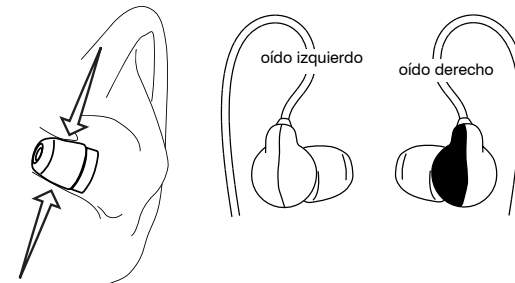



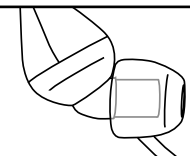



**Asegúrese que la funda cubra completamente la punta del auricular.** Si cualquier parte de la punta queda expuesta, la funda no está bien instalada.



MANTENIMIENTO


El mantenimiento cuidadoso asegura que haya un sello hermético entre la funda y la punta, lo cual mejora la calidad sonora y la seguridad del producto.

|   |   |
|---|---|
|  | Mantenga los auriculares y <b>fundas</b> lo más limpios y secos posible.  |
|  | Para limpiar <b>las fundas</b> , quítelas de los auriculares, lávelas cuidadosamente en agua tibia y déjelas secar al aire. Las fundas de espuma requieren un tiempo de secado más largo. Inspecciónelas en busca de daños y reemplácelas de ser necesario.<br><b>Las fundas para los oídos deberán estar completamente secas antes de usarlas.</b> |
|  | Limpie los auriculares y fundas con un antiséptico suave para evitar las infecciones. <b>No use desinfectantes a base de alcohol.</b>   |
|  | No exponga los auriculares a temperaturas extremas.   |
|  | Reemplace <b>las fundas</b> si no se ajustan adecuadamente.   |
|  | No intente modificar este producto. El hacerlo anula la garantía y podría causar lesiones personales y/o la falla del producto.   |

FUNDAS PARA AURICULARES A MEDIDA

Quienes usan auriculares con regularidad por lapsos prolongados a menudo hallan que las fundas moldeadas a medida ofrecen la mejor comodidad y aislamiento del ruido.

Consulte a un otorrinolaringólogo acerca de la fabricación de fundas moldeadas a medida para sus auriculares. Para más información, comuníquese con:

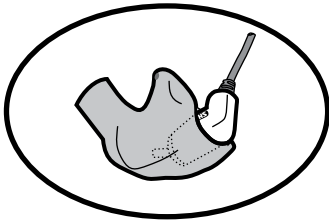

Sensaphonics Hearing Conservation  
660 N. Milwaukee Avenue  
Chicago, IL 60622

Llamada sin cargo: (877) 848-1714  
En Chicago: (312) 432-1714 (ph)  
EE.UU

correo electrónico: [saveyouears@sensaphonics.com](mailto:saveyouears@sensaphonics.com)  
[www.sensaphonics.com](http://www.sensaphonics.com)

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

- Estuche de transporte de lujo
- Juego de ajuste personal: contiene fundas de espuma suaves, flexibles suaves y de tres pestañas más la herramienta de limpieza

ACCESORIOS OPCIONALES

Para más información en cuanto a accesorios para auriculares (mencionados abajo) y otros productos Shure, visite: [www.shure.com](http://www.shure.com)

- Fundas de repuesto
  - Estuches de transporte
  - Adaptadores
- Cables de extensión
  - Control de inhibición de aislamiento (PTH)
  - Control de volumen

CERTIFICACIONES

Califica para portar la marca CE.

Cumple la directiva europea 89/336/EEC de compatibilidad electromagnética.

Se ajusta a los criterios correspondientes de verificación y funcionamiento establecidos en la norma europea EN 55103 (1996), partes 1 y 2, para zonas residenciales (E1) y zonas de industria ligera (E2).



ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tipo de transductor    | Dinámico   |
| Sensibilidad (a 1 kHz) | 105 dB SPL/mW  |
| Impedancia (a 1 kHz)   | 16 Ω   |
| Conector de salida     | Enchufe estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg), chapado en oro |
| Largo de cable         | CL - 157 cm (62 pulg)<br>K - 141 cm (56 pulg)        |
| Peso neto              | 30 g (1 oz)  |

